

# Manual do Usuário

## Wi-Fi Smart Plug

EASY4 HOME

**WI-FI Smart Plug**  
Baixe o aplicativo Easy4Home

Download on the App Store | Get it on Google Play

### Nº 1 Registro/Login

#### Registro

Se você não tem uma conta de aplicativo, registre uma conta ou faça login com o código de verificação por SMS. Esta página descreve o processo de registro.

1. Toque para entrar na página de registro.
2. O sistema reconhece automaticamente seu país / área. Você também pode selecionar o código do seu país. Insira o número do celular / e-mail e toque em "Avançar (Next)", conforme mostrado na **figura 1**.
3. Se você inserir o número do celular, insira em seguida o código de verificação na mensagem, conforme mostrado na **figura 2**, e insira a senha, toque em "Confirmar" para finalizar seu registro.
4. Se você inserir o e-mail, insira a senha conforme mostrado na **figura 3**, e toque em "Confirmar" para finalizar seu registro.

Figura 1 | Figura 2 | Figura 3

### Nº 1 Registro/Login

#### Entrar com nome de usuário e senha

1. O sistema reconhece automaticamente seu país / área. Você também pode selecionar o código do seu país. Insira o número do celular / e-mail e toque em "Avançar (Next)".
2. Insira seu número de celular ou e-mail cadastrado e senha para fazer o login.

### Nº 2 Adicionar dispositivo - Modo normal

#### Modo normal

1. Entre no aplicativo, toque em "+" no canto superior direito da página para entrar na página de conexão de rede, conforme mostrado na imagem.
2. Há dois métodos de conexão de rede (modo normal e modo AP). O modo normal é o padrão. Os usuários podem tocar no canto superior direito para mudar o método de conexão para o modo AP.
3. Para o modo normal, certifique-se de que a luz indicadora do dispositivo pisque rapidamente (2 vezes por segundo), toque para ir para a próxima etapa.
4. Se a luz indicadora não estiver piscando rapidamente, toque em "como definir a luz indicadora para piscar rápido" para visualizar os processos de operação.

### Nº 2 Adicionar dispositivo - Modo normal

#### Modo normal

Observações: Como definir a luz indicadora para piscar rápido

- Etapa 1**  
Ligue o dispositivo.  
Desligue após 10s e ligue novamente
- Etapa 2**  
Segure o botão de reset por 5s
- Etapa 3**  
Confirme que a luz indicadora agora está piscando rápido
- Etapa 4**  
Segure o botão de reset por 5s até que o indicador pisque lentamente

### Nº 2 Adicionar dispositivo - Modo normal

#### Modo AP

1. Para o modo AP, certifique-se de que a luz indicadora do dispositivo pisque lentamente (1 vez a cada 3 segundos), toque para ir para a próxima etapa.
2. Se a luz indicadora não estiver piscando lentamente, toque em "como definir a luz indicadora para piscar lentamente" para visualizar os processos de operação.

### Nº 2 Adicionar dispositivo - Modo normal

#### Modo AP

Observações: Como definir a luz indicadora para piscar lentamente

- Etapa 1**  
Ligue o dispositivo.  
Desligue após 10s e ligue novamente
- Etapa 2**  
Segure o botão de reset por 5s
- Etapa 3**  
Confirme que a luz indicadora agora está piscando rápido
- Etapa 4**  
Segure o botão de reset por 5s até que o indicador pisque lentamente

### Nº 2 Adicionar dispositivo - Insira a senha do Wi-Fi

#### Insira a senha do Wi-Fi

Selecione o Wi-Fi no qual o dispositivo está funcionando, insira a senha e toque em "Confirmar" para entrar no processo de conexão de rede, conforme mostrado na imagem abaixo.

### Nº 2 Adicionar dispositivo - Insira a senha do Wi-Fi

#### Processo de conexão de rede

Se você selecionar o modo normal para conectar o dispositivo à rede, o aplicativo passa pelos processos conforme mostrado na figura 1. Após a conexão de rede ser bem-sucedida, a página do aplicativo será mostrada na figura 2.

### Nº 3 Dispositivo de controle

#### Dispositivo de controle


Depois de configurar os dispositivos com sucesso, o dispositivo inteligente será mostrado na página inicial.  
Toque para entrar na página de controle

**Observação:**

1. Quando o dispositivo está online, ele suporta operações de atalho.
2. Quando o dispositivo está offline, ele exibe "Offline" e pode ser controlado.

## Cenário Easy4 Home


O cenário Easy4 Home permite que os dispositivos executem ações correspondentes em várias condições.

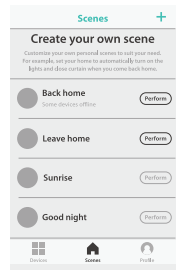

## Perfil


A página "Perfil" é onde os usuários podem gerenciar informações pessoais. As principais informações são as seguintes:

1. Informações pessoais
2. Compartilhamento de Dispositivos: exibe as informações de dispositivos compartilhados
3. Central de mensagens
4. Perguntas frequentes
5. Entrada para enviar feedback
6. Sobre

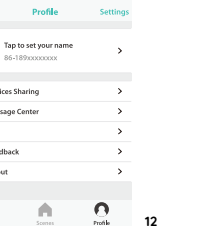


## Perfil

A página "Perfil" serve para exibir informações da conta pessoal. Você pode alterar a senha de login, o número do celular obrigatório e definir o desbloqueio de padrão nesta página.

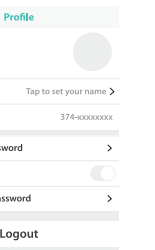

## Perfil

Toque em "Desbloquear padrão" para definir seu padrão. Após a configuração, você deve inserir seu padrão para usar o aplicativo.

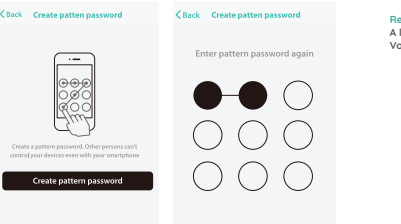

## Desbloqueio de Padrão

**Enviar compartilhamento:**

A lista mostra todos os membros que são adicionados por sua conta. Você pode excluir o membro e excluir o compartilhamento deslizando para a esquerda.

**Receber compartilhamento:**

A lista mostra todos os dispositivos que sua conta recebeu. Você pode excluir o compartilhamento deslizando para a esquerda.

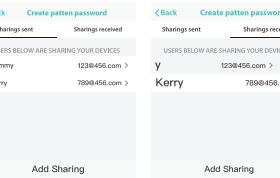


Figura 1

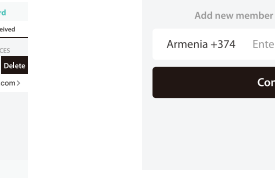


Figura 2


## Compartilhamento de Dispositivos

**Adicionar compartilhamento:**

Conforme mostrado na imagem, os usuários podem inserir o número do celular de um novo membro e compartilhar o dispositivo com ele. O novo membro pode então controlar o dispositivo compartilhado.

**Receber compartilhamento:**

A lista mostra todos os dispositivos que sua conta recebeu. Você pode excluir o compartilhamento deslizando para a esquerda.

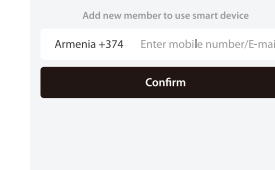

## Central de mensagens

Incluindo notificações de novo dispositivo e novo compartilhamento

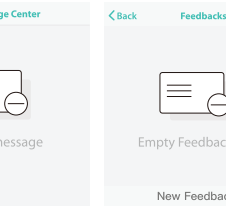


Figura 1

**Feedback:**  
Entrada onde os usuários podem enviar seu feedback


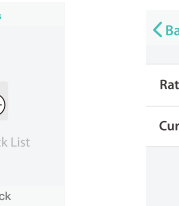


Figura 2

## Sobre

**Outras informações relacionadas ao aplicativo incluem:**


1. Toque em "Avalie-nos". O aplicativo será redirecionado para um mercado de aplicativos correspondente, onde você pode avaliar nosso aplicativo.
2. Mostra o número da versão do aplicativo.

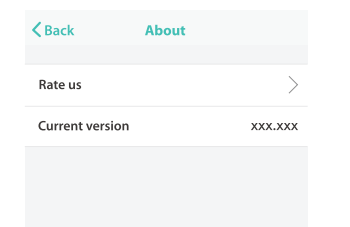

## Sobre

O Wi-Fi Smart Plug Suporta Controles de Terceiros (Amazon Echo & Google Home)

Se quiser saber como usar o aplicativo de terceiros, pode clicar em "i" no canto superior direito da interface do dispositivo e, em seguida, clicar no ícone correspondente para obter instruções detalhadas.

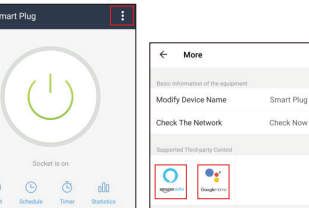

## Observação

1. As imagens usadas neste manual são da interface do aplicativo iOS, a versão Android é um pouco diferente.
2. Atualização do produto e software periodicamente, o número e a interface do aplicativo neste manual são apenas exemplos. Nenhuma notificação extra sobre mudanças futuras.